HANNspree

# SN10T2

使用者指南

## Copyright

© 2011

### 法規資訊

本裝置符合 1995/5/EC 無線電與電信終端設備指令需求。

本裝置符合 EMC 指令 2004/108/EC 電磁相容性需求，與 2006/95/EC 低電壓指令需求。

### FCC Class B 無線電頻率介面聲明

本裝置符合 FCC 法規第 15 條。操作須遵照以下條件： (1) 本裝置不會產生有害干擾，以及 (2) 本裝置須能接受任何干擾，包括可能造成非預期運作的干擾。

### 資源回收資訊

**Hannspree** 十分重視環保，堅信妥善處理並回收不再使用的工業技術裝置，可以保護人類健康。

本裝置含有可回收的材料，可分解再製成新製品。某些部件則為危險有毒的材料。強烈建議您尋求可用資訊來回收產品。

詳情請見 www.hannspree.com

第 1 章：入門 . . . . . 5
設定平板電腦 . . . . . 5
開關平板電腦 . . . . . 5
解除觸控螢幕鎖定 . . . . . 6
開關音效 . . . . . 6
配件 . . . . . 7
平板電腦充電 . . . . . 7

第 2 章：認識平板電腦 . . . . . 8
平板電腦功能 . . . . . 8
正面 . . . . . 9
側面 . . . . . 10
面板與螢幕佈局 . . . . . 11
面板 . . . . . 11
系統導覽 . . . . . 12
主畫面 . . . . . 12
瀏覽器畫面 . . . . . 15
電子書畫面 . . . . . 16

第 3 章：輸入文字 . . . . . 18
文字輸入方式 . . . . . 18
使用 (QWERTY) 鍵盤輸入文字 . . . . . 18
使用符號 / 數字模式 . . . . . 18

第 4 章：多媒體 . . . . . 19
音樂播放程式 . . . . . 19
影片播放程式 . . . . . 21
相簿 . . . . . 22
相機 . . . . . 23

第 5 章：修改設定 . . . . . 24
無線與網路 . . . . . 24
音效設定 . . . . . 24
顯示設定 . . . . . 24
位置與安全性 . . . . . 25
應用程式 . . . . . 25
帳戶與同步處理 . . . . . 25
隱私設定 . . . . . 25
SD 卡和內部儲存空間 . . . . . 25
語言與鍵盤 . . . . . 26
日期與時間 . . . . . 26
關於裝置 . . . . . 26

第 6 章：連接 . . . . . 27
硬體連接 . . . . . 27
連接電腦 . . . . . 27
記憶卡 . . . . . 27
連接配件 . . . . . 28
軟體連線 . . . . . 29
瀏覽器 . . . . . 29
Wi-Fi . . . . . 30
藍芽 . . . . . 30
虛擬私人網路 (VPN) . . . . . 30

第 7 章：應用程式 . . . . . 31

第 8 章：健康與安全資訊 . . . . . 35
無線電 (RF) 訊號暴露 . . . . . 35
特定吸收比率 (SAR) 資訊 . . . . . 35
駕駛注意事項 . . . . . 35

第 9 章：常見問題 . . . . . 36

# 第 1 章：入門

本章可協助您立刻上手平板電腦。

## 設定平板電腦

### 開關平板電腦

#### 打開平板電腦

**⇛注意：**
本使用說明中的產品預覽圖片，其外觀或設定可能與實際上市後的產品不同。

1. 請將電源開關按圖 1 所示的方向滑動。系統開機大約要花 25 秒。



**圖 1. 電源開關**

#### 關閉平板電腦

1. 滑動並按住電源開關約 2 秒鐘 （圖 1）。
2. 會出現裝置選項選單。

**圖 2. 裝置選項選單**

3. 選擇 ***Poewr off （關機）*** 選項。

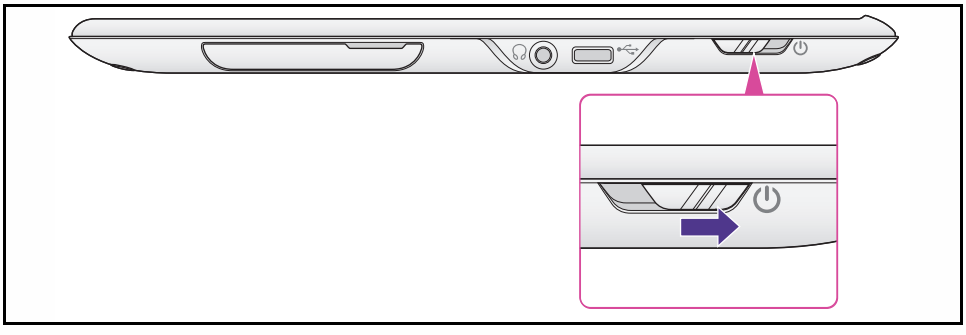4. 關機選單表示裝置將會關機。

    a. 選擇 ***OK （確定）***關機或 ***Cancel （取消）***離開關機選單。

**圖 3. 關機選單**

### 將平板電腦切換到待機模式

1. 滑動並放開電源開關。
2. 滑動並放開電源開關，就會跳出待機模式。

## 解除觸控螢幕鎖定

1. 滑動並放開電源開關。
2. 將 圖示往上拖到綠色指示器上，如圖 5 所示。

**圖 4. 解除觸控螢幕鎖定**

## 開關音效

1. 滑動並放開電源開關。
2. 將 圖示往下拖到灰色指示器上，便可打開音效。將 圖示往下拖，便可關閉音效。

**圖 5. 開關音效**

## 配件

包裝內含以下配件：

- AC 變壓器
- 電源插頭
- MicroUSB 纜線
- 快速入門指南
- 保固卡

## 平板電腦充電

請使用 MicroUSB AC 變壓器進行以下步驟，為平板電腦充電：

1. 將纜線 (A) 插入平板電腦的 MicroUSB 插孔 (B)（如圖 1）。
2. 將插頭 (C) 插入一般電源插座。
3. 充電完成後，請將插頭 (C) 從插座拔下。
4. 再把 USB 纜線從平板電腦上拔掉。

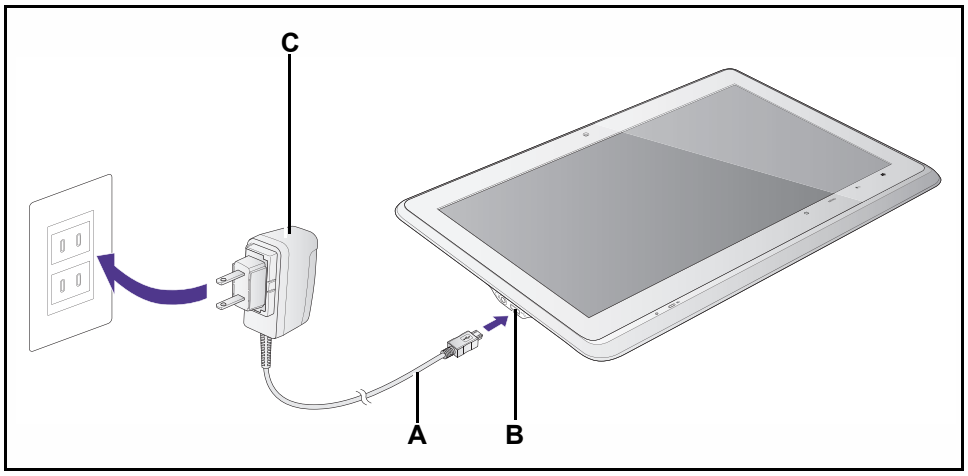


**圖 6. 平板電腦充電**

**注意：**

也可把 MicroUSB 纜線接到電腦上，透過電腦為平板電腦充電。

# 第 2 章：認識平板電腦

本章說明平板電腦的各項功能。

## 平板電腦功能

- 10.1" TFT LCD 彩色螢幕。
- 解析度：1024 x 600。
- 支援圖片格式：JPG、JPEG、GIF、PNG、BMP。
- 支援多種標準 (MPEG-4、H.264) 編碼 / 解碼，解析度最高可達720p HD。
  支援格式 3GPP/3GPP2/AMR/AWB/QCP/MP4/M4A/ASF
- 支援下列音樂檔案格式：MP3/AAC/M4A/MIDI/AMR/AWB。
- 多國語言使用介面：英式英文、美式英文、德文、西班牙文、義大利文、法文、繁體中文、簡體中文、俄文、日文、波蘭文、丹麥文、瑞典文、斯洛伐克文、匈牙利文、羅馬尼亞文、荷蘭文、保加利亞文、捷克文與葡萄牙文。
- 系統記憶體：512MB （LP DDR 類型），200MHz。
- 儲存裝置：eMMC 4.4，8GB；其中 2GB 供 Android™ 系統使用，2GB 供應用程式使用，4GB 供多媒體資料使用。
- MicroUSB 連接埠，可供充電與資料傳輸使用；USB 2.0 最高速可達 480Mbps，實際傳輸率依 SD 卡速度而定。
- 喇叭：立體聲喇叭，0.7 瓦 x 2。
- LED 指示燈：一個藍色 LED，表示充電狀態。
- 耳機孔：3.5mm 耳機輸入 & 麥克風輸入綜合插孔 x 1。
- 相機功能如下：網路攝影機，640x480 速度 30fps，拍照解析度 1200X1600。
- 重力感應器：預設為橫式；x=0、y=0、z=10.5+/- 1。
- 電源輸入：5V，2A，10W。
- 待機耗電量：< 0.6W。
- 硬體 RTC：32KHZ 震盪器與整合 RTC。
- 符合 RoHS。

# 正面

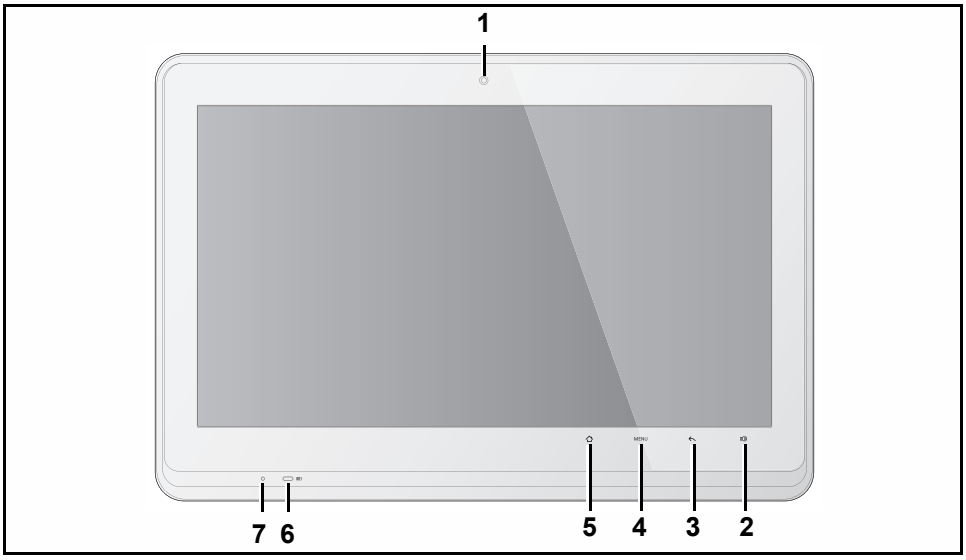


**圖 7. 正面**

**表 1。 正面**

| 編號 | 項目 | 圖示 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相機鏡頭 | | 供視訊通訊、拍照或攝影使用。 |
| 2 | 音量鍵 | | 調整音量。 |
| 3 | 返回鍵 | | 按下便可回到上一個畫面。 |
| 4 | 選單鍵 | | 按下便可顯示目前畫面的選單。 |
| 5 | 主畫面鍵 | | 按下便可顯示主畫面。 |
| 6 | 狀態指示燈 | | 顯示電池狀態：<br>● 藍色：充電中<br>● 熄滅：電池充滿 |
| 7 | 麥克風 | | 錄音使用 |

# 側面

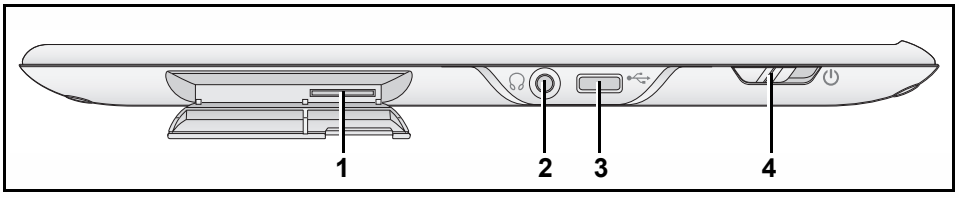


**圖 8. 側面**

**表 2。 側面**

| 編號 | 項目 | 項目 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroSD 插槽 | | 可插入 MicroSD 記憶卡。 |
| 2 | 耳機孔 | | 可插耳機。 |
| 3 | MicroUSB 插槽 | | 連接電源插頭或電腦。 |
| 4 | 電源開關 | | 可開關平板電腦：<br>● 打開電源<br>● 關機 / 靜音模式 / 飛航模式<br>● 暫停動作<br>● 繼續動作<br>● 重設 |

# 面板與螢幕佈局

## 面板

**圖 9. 面板**

### 主畫面鍵

按 ⌂ 可打開主畫面。請參見圖 9。

### 選單鍵

按 MENU 可檢視選單列。請參見圖 9。




**圖 10. 選單列**

您可用選單列在主畫面上新增捷徑、小工具、資料夾與桌布，也可以執行 Google™ 搜尋並編輯設定。

### 返回鍵

按 ↩ 可回到前一個畫面。請參見圖 9。

### 音量鍵

按 🔊 可打開音量選單。請參見圖 9。

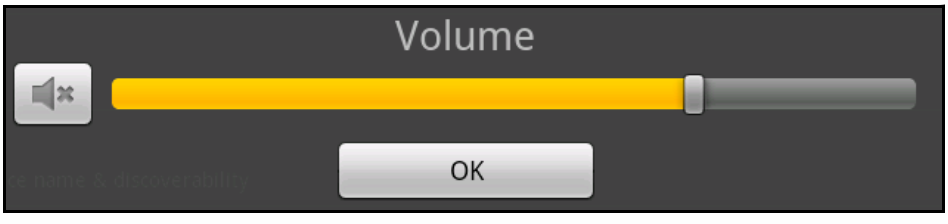


**圖 11. 音量選單**

調整音量

1. 按住音量選單，將音量條往右拖可增加音量，往左拖可降低音量。
2. 按 ***OK （確定）*** 按鈕完成變更。

開關音效

1. 按音量選單中的 🔇 可以靜音，按 🔊 可取消靜音。
2. 按 ***OK （確定）*** 按鈕完成變更。

# 系統導覽

圖 12 是系統畫面概觀：

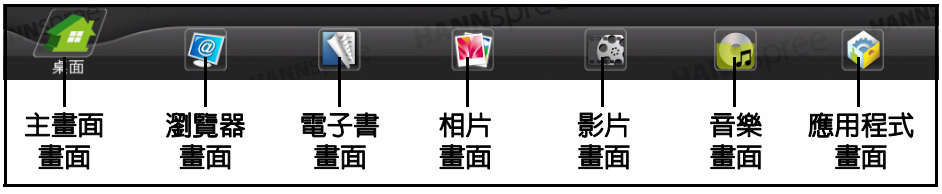


**圖 12. 畫面**

## 主畫面

可讓您使用平板電腦與快速啓動列、檢查電池電量與連線狀態。

**圖 13. 主畫面**

### 快速啓動列

可讓您開關 Wi-Fi 藍芽、飛航模式、應用程式資料自動同步功能，以及調整螢幕亮度。

**⇛注意：**

若圖示下方有綠色線條，表示該功能已啓用。

啓用飛航模式時，藍芽與 Wi-Fi 會自動停用。

**圖 14. 快速啓動列**

## 存取主畫面的其他部分

主畫面是向左右延伸的，提供更多空間來放圖示。只要用手指在主畫面往左拉或往右拉，就可切換到這些空間。

## 自訂主畫面

您可在主畫面新增捷徑、小工具、資料夾以及桌布。

1. 用手指按住主畫面上的空白區域，直到加入到 Home 選單出現後再放開手指。

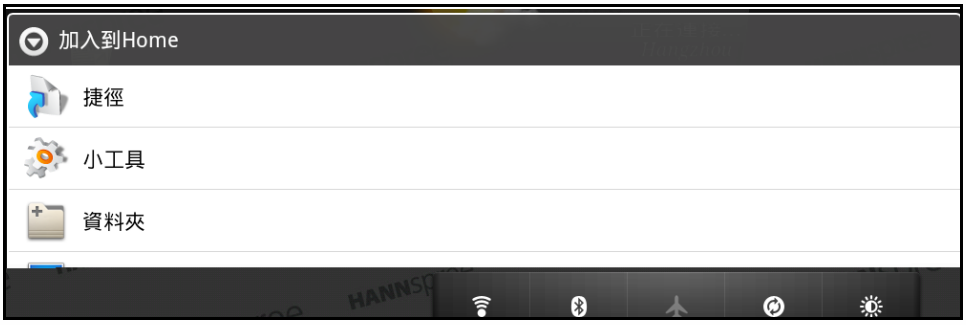


**圖 15. 新增至主畫面選單**

## 在主畫面新增項目

您可在主畫面新增捷徑、小工具、資料夾以及桌布。

1. 請在想要的項目上按一下。

## 刪除主畫面上的項目

1. 用手指按住想要刪除的項目，直到 出現在主畫面右邊再放開手指。
2. 將項目拖到 即可刪除。

## 通知與狀態列

通知與狀態列位在螢幕上方，可顯示通知 （如警告）、平板電腦狀態與目前時間。

**圖 16. 通知與狀態列**

表 3 列出一些會出現在主畫面上方的常見圖示。

**表 3。 通知與狀態列**

| 編號 | 圖示 | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | | USB 連線 | 平板電腦已透過 USB 纜線連接到電腦。 |
| | | 偵錯模式 | 平板電腦進入偵錯模式。 |
| 2 | | 藍芽 | 藍芽功能啓用。 |
| | | Wi-Fi | 連接到 Wi-Fi 網路。 |
| | | 電池 | 電池指示器。 |
| 3 | 10:51 PM | 系統時間 | 系統目前時間。 |

# 瀏覽器畫面

可讓您存取之前儲存的書籤。

**注意：**
存取網頁之前，須先建立網際網路連線。

**圖 17. 瀏覽器畫面**

## 存取書籤網頁

在書籤上按一下便可打開網頁。

## 新增書籤

按 新增書籤。

## 刪除書籤

1. 用手指按住想要刪除的書籤，可一次選多筆。
2. 右上角會出現 圖示。
3. 按一下 圖示便可刪除選取的書籤。

# 電子書畫面

可讓您存取我的書架上的電子書。

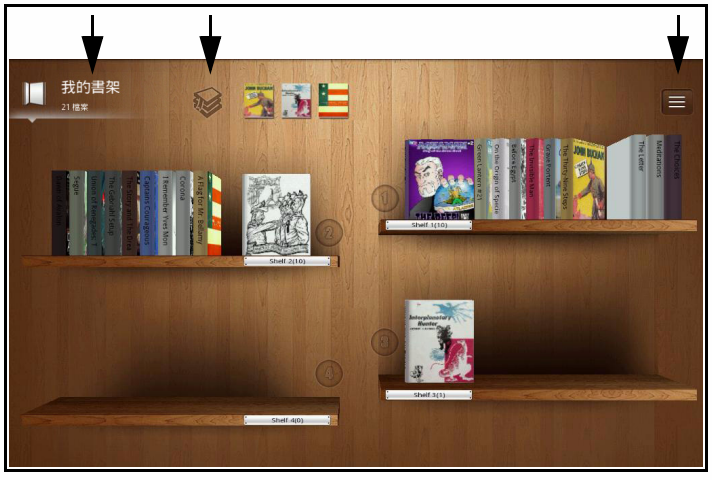


**圖 18. 電子書畫面**

## 閱讀書架上的電子書

1. 在書本上按一下便可打開電子書。
2. 按書頁右邊可翻到下一頁，按左邊可翻回上一頁。
3. 將 往下拖可建立書籤。往上拖可刪除書籤。請參見圖 19。
4. 按一下 Contents （內容）圖示 可預覽書本與書籤內容。再按一下可關閉選單。請參見圖 19。
5. 按 Brightness （亮度）圖示 可調整螢幕亮度。再按一下可關閉選單。請參見圖 19。
6. 按一下 Font （字型）圖示 可變更字體大小、字型、與書本背景。請參見圖 19。
7. 按 Bookshelf （書架）圖示 可回到我的書架畫面。請參見圖 19。

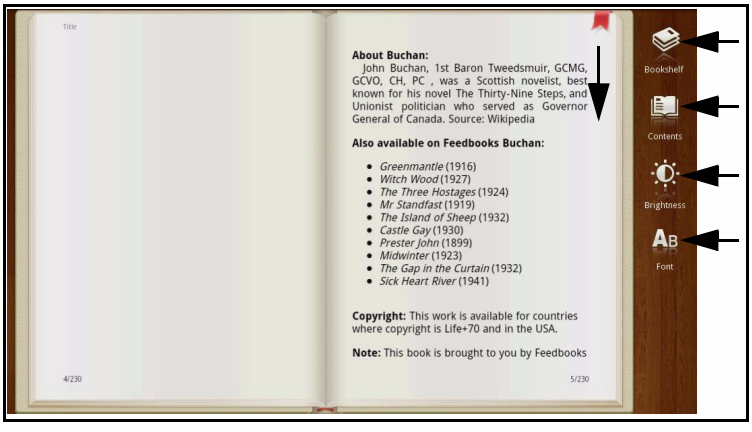


**圖 19. 電子書**

### 預覽以書籤標記的書本

在我的書架畫面中，按一下 預覽所有用書籤標記的電子書 （圖 18）。

### 修改書架內容

在我的書架畫面中，按一下 可預覽所有書架，或根據書架、書名、作者、時間來排序書本，或刪除電子書 （圖 18）。

### 換書架

在我的書架畫面上，按住書本把它拖到想要的書架上 （圖 18）。

### 修改書架名稱

1. 在我的書架畫面上，按住書架名稱，直到出現修改名稱選單，再放開手指。
2. 按一下文字欄位，輸入新的書架名稱。
3. 按 ***OK （確定）***來修改名稱，或按 ***Cancel （取消）***跳出選單，不做變更。

# 第 3 章：輸入文字

本章說明如何在平板電腦上輸入文字。

## 文字輸入方式

您可使用螢幕上的鍵盤來輸入文字。某些應用程式會自動打開螢幕鍵盤。有些則要在畫面上按一下，才會打開螢幕鍵盤。

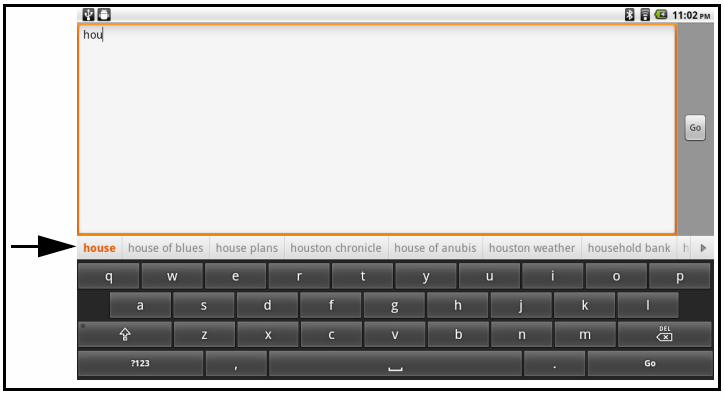


**圖 20. 螢幕鍵盤**

## 使用 (QWERTY) 鍵盤輸入文字

1. 按一下文字欄位，會打開螢幕鍵盤。
2. 使用鍵盤輸入文字。

**⇛注意：**
您輸入的字元會出現在螢幕鍵盤上方，後面接著拼字建議，如圖 18 箭頭所指處。

3. 按 ⇧ 便可輸入大寫字元 再按一次便可輸入小寫字元。
4. 使用刪除鍵 DEL 可刪除游標左方的字元。

## 使用符號 / 數字模式

若要輸入數字、符號與其他字元，請循以下步驟：

1. 按一下符號鍵 ?123 切換到數字與符號鍵盤。
2. 按 ***Alt*** 鍵檢視其他符號。再按一次 ***Alt*** 鍵可切換回來。
3. 按住 ***Period （句號）*** 鍵可開啓另一個視窗，顯示常用符號。
4. 按住數字鍵開啓其他符號視窗。

# 第 4 章：多媒體

本章說明如何在平板電腦上使用多媒體應用程式。

## 音樂播放程式

按一下音樂畫面，開啓音樂播放程式 （圖 12）。

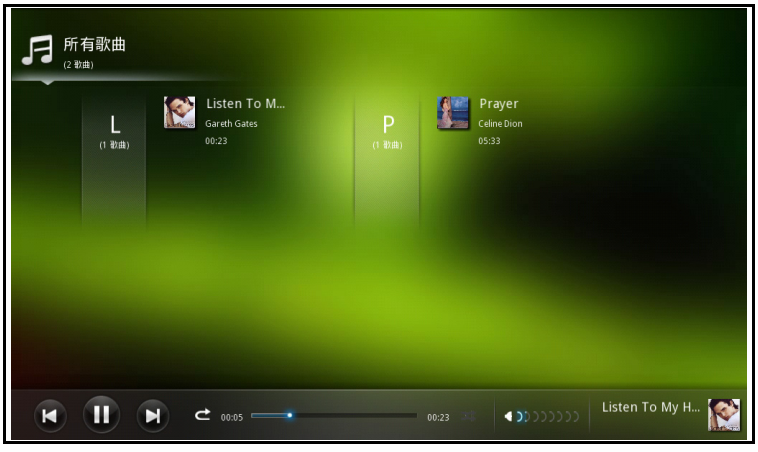


**圖 21. 音樂播放程式**

### 播放歌曲

1. 按一下想要聽的音樂檔便會播放。
2. 按 可暫停，按 可繼續播放。
3. 按 可跳到下一首歌，按 可跳回上一首。

**⇛注意：**

若從所有歌曲畫面來選擇並播放歌曲的話，此功能便無法使用 （圖 23）。

4. 滑動播放進度條可以快轉或倒轉。
5. 按 可重複播放歌曲。再按一次 可取消重複播放。
6. 按 可隨機播放您所選的歌曲。再按一次 可取消隨機播放。
7. 左右滑動 可調整音量。
8. 按一下音樂播放程式上的專輯資訊欄位可以看歌詞。




**圖 22. 看歌詞**

9. 按 Go to library 回到歌曲媒體庫。

## 歌曲媒體庫

**⇛注意：**

音樂畫面的預設檢視方式是 All songs （所有歌曲）媒體庫。

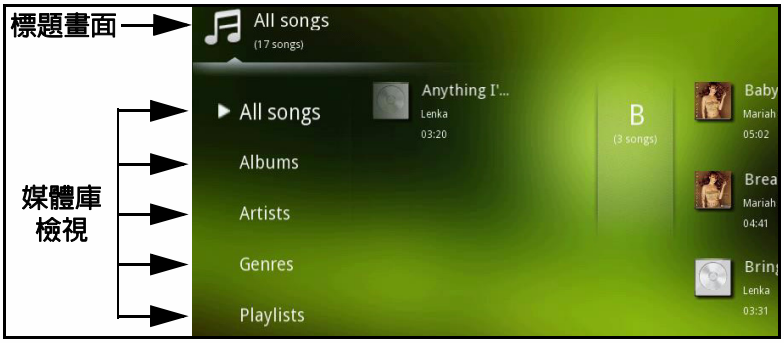


**圖 23. 歌曲媒體庫**

1. 在音樂畫面上按：
   - All songs （所有歌曲）檢視：依歌曲名稱排序
   - Albums （專輯）檢視：依專輯名稱排序
   - Artists （藝人）檢視：依藝人名稱排序
   - Genres （類型）檢視：依類型排序
   - Playlists （播放）清單檢視：播放清單中的歌曲

**⇛注意：**

若要檢視不同的媒體庫，請按畫面標題圖示回到媒體庫清單。

## 修改歌曲檔案

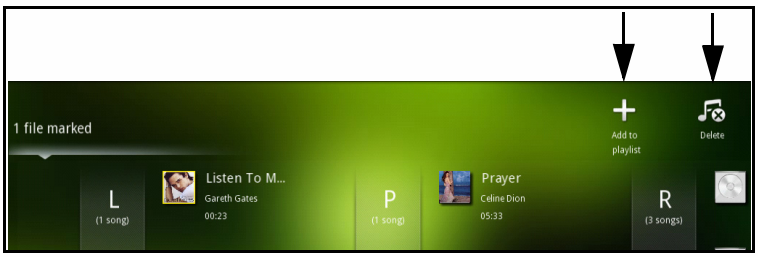


**圖 24. 修改歌曲檔案**

1. 在音樂畫面選擇 All songs （所有歌曲）媒體庫。
2. 按住想要的檔案約 1 秒鐘。
3. 音樂畫面右上方會出現一個新選單，您可用該選單將選擇的歌曲加入播放清單 ，也可以刪除 選擇的歌曲。
4. 在 Add to playlist （加入播放清單）選單中，您可以按其中一個播放清單將音樂檔加入這裡，也可以新增播放清單。
5. 若要刪除播放清單中的音樂檔，請至音樂畫面按一下歌曲檢視 （預設檢視），按 Playlist （播放清單），再按住要刪除的歌曲 1 秒鐘。按一下 便可刪除選取的檔案。

# 影片播放程式

按一下影片畫面開啓影片播放程式，請見圖 12。



**圖 25. 影片播放程式**

## 播放影片

1. 按一下想要看的影片檔便會播放。
2. 按 可暫停，按 可繼續播放。
3. 按 可跳到下一支影片，按 可跳回上一支。
4. 滑動播放進度條可以快轉或倒轉。
5. 按 可調整音量。

**注意：**

在播放中按一下螢幕，便可打開控制列。
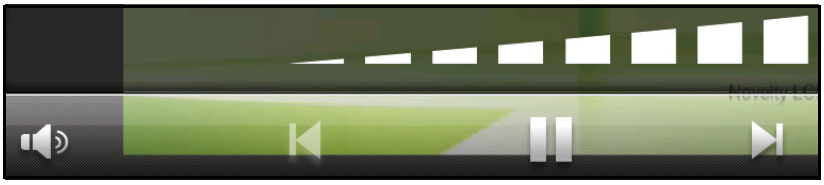
## 修改影片檔案

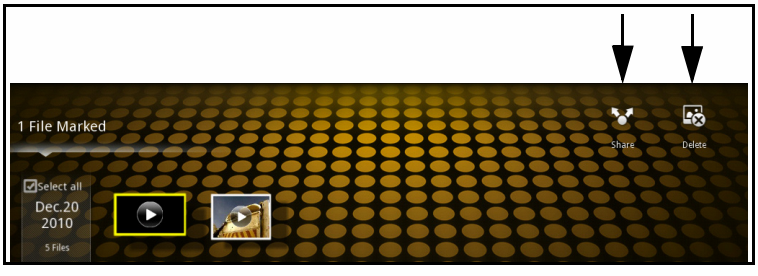


**圖 26. 修改影片檔案**

1. 在影片畫面中，按住想要的影片檔約 1 秒鐘。
2. 畫面右上方會出現一個新選單，您可用該選單將影片透過藍芽分享 給其他藍芽裝置，也可以刪除 您所選的影片。
3. 按一下 MENU。會出現新選單，可讓您 Rename （修改名稱）或顯示圖檔 Information （資訊）。

**注意：**

按一下選取全部可選擇所有影片。再按一下可取消選擇。

# 相簿

按一下相片畫面開啓相簿，請見圖 12。

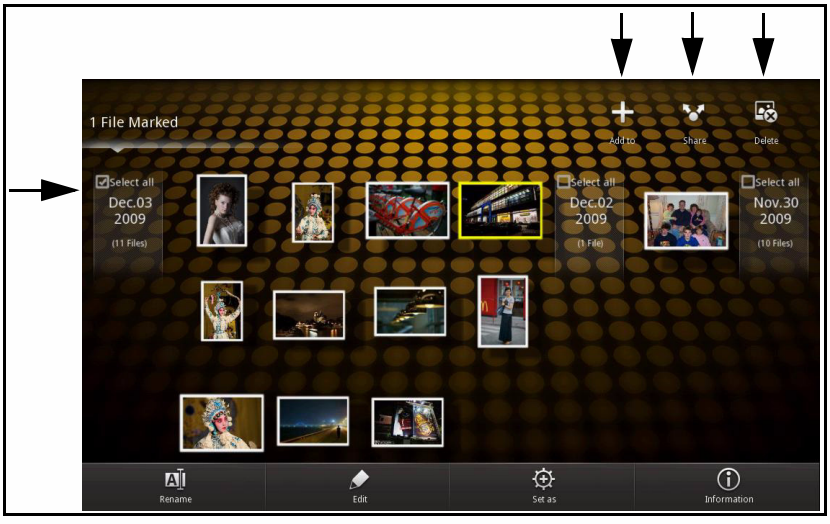


**圖 27. 相簿**

## 觀看圖片

1. 按一下想要的相簿。
2. 在圖片上按一下便可打開觀看。
3. 在圖片上往左或往右拉可跳到前一張或下一張圖片。
4. 用手指或工具在螢幕上往外撥可以放大，往內縮可以縮小。

## 修改圖檔

1. 在相片畫面上按一下相簿。
2. 按住想要的圖檔約 1 秒鐘。
3. 畫面右上方會出現一個新選單，您可用該選單將選擇的圖檔 Add to （加入） 喜歡的相簿或新相簿，透過藍芽將圖檔 Share （分享） 給其他藍芽裝置，或 Delete （刪除） 圖檔。
4. 按一下 MENU。會出現新選單，可讓您 Rename （修改名稱） 、Edit （編輯） 、Set as （設為） 桌布，或顯示圖檔 Information （資訊） 。

### 播放投影片



**圖 28. 投影片**

1. 在相片畫面上按一下想要的相簿。
2. 按一下畫面開啓投影片播放控制項。
3. 按 開始播放投影片。按 結束投影片播放。

## 相機

可照相與錄影。

### 使用相機

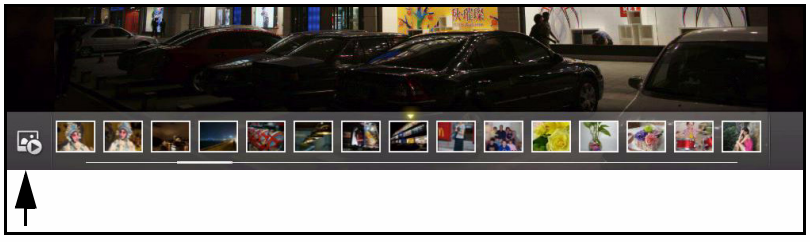

**圖 29. 相機**

1. 按一下 **Settings screen （設定畫面） -> Camera （相機）**來開啓相機程式。
2. 將 往上拖是錄影，往下拖是照相。
3. 按 照相，或按 錄影。
4. 按 停止錄影。
5. 按一下 將相機設定回復成預設值。

# 第 5 章：修改設定

本章說明如何修改平板電腦的設定。

要開啓設定畫面有兩種方式：

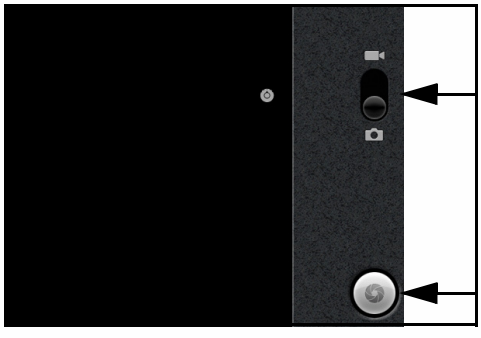- 按 **on panel （面板上的）** -> **on panel （面板上的）** MENU -> **Settings （設定）** 。
- 按 -> **Applications screen （應用程式畫面）** -> **Settings （設定）**

**注意：**

表示該選單是子選單。

## 無線與網路

按一下無線與網路可檢視與修改以下設定：

1. 按飛航模式可開關本功能。表示啓用了飛航模式，表示停用。您亦可從主畫面來開關飛航模式 -> 快速啓動列。
2. 要開關 Wi-Fi，請見 Wi-Fi。
3. 要設定 Wi-Fi，請見設定 Wi-Fi。
4. 要開關藍芽，請見藍芽。
5. 要做藍芽設定，請見設定藍芽。
6. 要做 VPN 設定，請見虛擬私人網路 (VPN)。

## 音效設定

按一下音效可檢視與修改以下設定：

1. 按音量可手動調整多媒體與警示音量。將音量條往右拖可增加音量，往左拖可降低音量。
2. 按有聲選項可在螢幕上進行選取時播放音效。表示啓用了有聲選項，表示停用。
3. 按螢幕鎖定音效可在鎖定和解除鎖定螢幕時播放音效。

## 顯示設定

按一下顯示可檢視與修改以下設定：

1. 按亮度可手動調整螢幕亮度。將亮度條往右拖可增加亮度，往左拖可降低亮度。
2. 按自動旋轉螢幕可關關此功能。表示啓用了自動旋轉螢幕功能，表示停用。
3. 按動畫可選擇動畫選項：沒有動畫、部分動畫、全部動畫。
4. 按螢幕逾時可以調整螢幕自動關閉前的延遲時間。可用選項有： 15 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、10 分鐘、30 分鐘。

# 位置與安全性

按一下位置與安全性可檢視與修改以下設定：

1. 按設定螢幕鎖定可用解鎖圖形或密碼來鎖定螢幕。可用選項有無、圖形、密碼。
2. 按顯示密碼，可在輸入密碼時顯示輸入的字元。您可啓用或停用此選項。 表示啓用了自動旋轉螢幕， 表示停用。
3. 按選取裝置管理員來新增或移除裝置管理員。
4. 按使用安全認證讓應用程式存取安全認證及其他認證。
5. 按從 SD 卡安裝可從 SD 卡安裝加密認證。
6. 按設定密碼可設定或變更認證儲存空間密碼。
7. 按清除儲存空間可清除認證儲存空間的所有內容，並重新設定密碼。

# 應用程式

按一下應用程式可檢視與修改以下設定：

1. 按未知的來源可讓系統安裝非 Market 應用程式。
2. 按管理應用程式可管理及移除已安裝的應用程式。您可檢視已下載、執行中、全部、或位於 SD 卡的應用程式。
3. 按正在運作的服務可查看並控制目前正在運作的服務。
4. 按開發可設定應用程式開發選項。可用選項有 USB 偵錯、保持清醒、允許模擬位置。

# 帳戶與同步處理

按一下帳戶與同步處理可檢視與修改以下設定：

1. 按背景資料可讓應用程式隨時可以同步處理、傳送和接收資料。
2. 按自動同步處理可讓應用程式自動同步處理資料。
3. 按新增帳戶可新增帳戶。

# 隱私設定

按一下隱私設定可檢視與修改以下設定：

1. 按重設為原廠設定會消除裝置上所有資料。

# SD 卡和內部儲存空間

按一下 SD 卡和內部儲存空間可檢視與修改以下設定：

1. 您可檢視 SD 卡的總空間與可用空間，以及內部記憶體的可用空間。
2. 按卸載 SD 卡可移除卡片。按掛載 SD 卡可掛載卡片。

**⚠警告：**

將 SD 卡格式化會將 SD 卡上面的資料清除。

3. 按將 SD 卡格式化可格式化 SD 卡。

# 語言與鍵盤

按一下語言與鍵盤可檢視與修改以下設定：

1. 按選取語言可變更目前使用的語言。支援的語種請參見平板電腦功能。
2. 按 StylusIME 變更 StylusIME 設定。
3. 按 Android 鍵盤可變更鍵盤設定。您可選擇按鍵音、自動大寫、輸入語言、快速相關詞、聯想詞與自動完成。
4. 按使用者字典可檢視使用者字典。

# 日期與時間

按一下日期與時間可檢視與修改以下設定：

1. 按設定日期可調整目前日期。
2. 按選取時區可調整目前時區。
3. 按使用 24 小時格式可顯示 24 小時格式。您可啓用或停用此選項。
4. 按選取日期格式可變更目前使用的日期格式。

# 關於裝置

按一下關於裝置可檢視與修改以下設定：

1. 您可檢視平板電腦的型號、Android 版本、核心版本與版本號碼。
2. 按一下狀態可檢視電池狀態、電池存量、Wi-Fi MAC 位址、藍芽位址與開機時間。
3. 按一下法律資訊可檢視開放原始碼授權。

# 第 6 章：連接

本章說明可連接其他裝置與網際網路的軟硬體功能。

## 硬體連接

### 連接電腦

您可用 MicroUSB 纜線將平板電腦連到個人電腦上。包裝中即含 MicroUSB 纜線。

### 記憶卡

本節會一步一步引導您安裝與移除記憶卡。

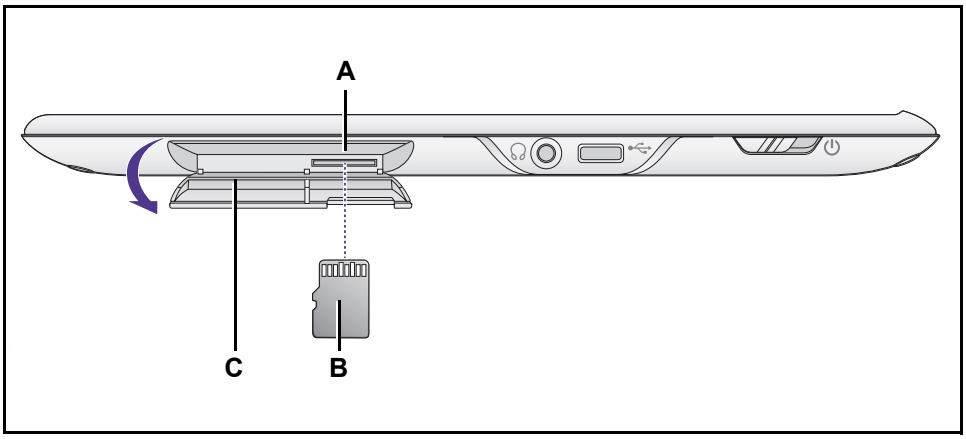


**圖 30. 記憶卡存取**

#### 安裝記憶卡

請按以下步驟安裝記憶卡：

**注意：**
本台平板電腦僅支援可拆式 MicroSD 記憶卡。

1. 打開插槽蓋 (C) 便可看到記憶體插槽 (A)（圖 30）。
2. 將記憶卡 (B) 推入插槽 (A)，推到底聽到喀一聲為止。
3. 蓋回插槽蓋 (C) 確認是否蓋緊。

### 移除記憶卡

**+ 注意：**

請先進行卸載再拔出卡片，以免損壞記憶卡上的資料。

**⚠警告：**

若在儲存資料時就硬拔記憶卡，可能會遺失資料並損壞記憶卡。

請按以下步驟移除記憶卡：

1. 從主畫面，按 **選單鍵 -> Settings（設定）-> SD card & internal storage（SD 卡與內部記憶體）-> Unmount SD card（卸載 SD card）**。
2. 打開插槽蓋 (C) 露出記憶體插槽 (A) 。（圖 30）
3. 壓一下將記憶卡 (B) 讓它退出插槽。
4. 將記憶卡從插槽拉出。
5. 蓋回插槽蓋 (C) 確認是否蓋緊。

## 連接配件

### 耳機

本平板電腦附有耳機插孔，供您插耳機聆聽音樂程式。

請依下列步驟插入耳機：

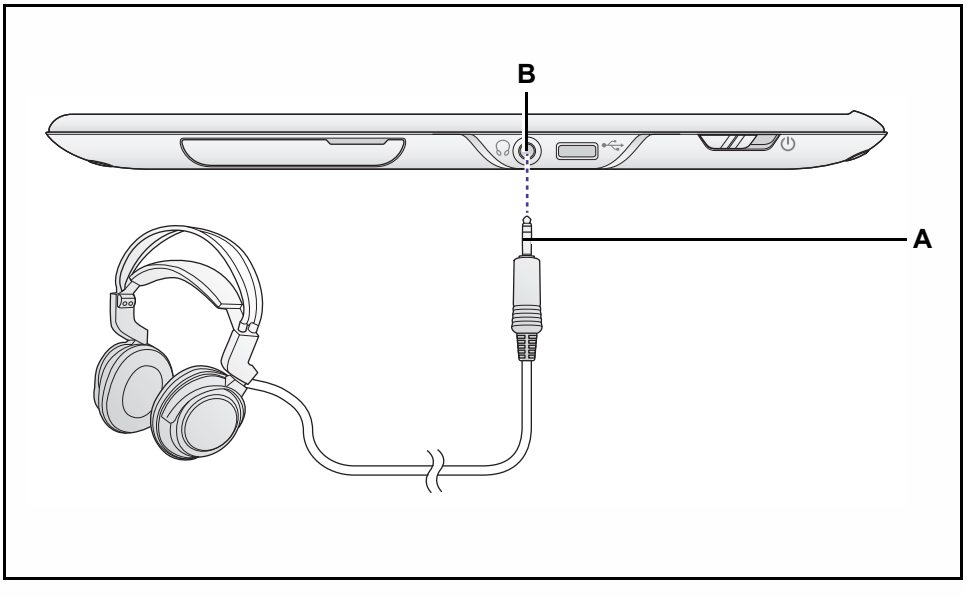


**圖 31. 插入耳機**

1. 將耳機插頭 (A) 插入耳機插孔 (B)（如圖 31）。
2. 不使用時請拔出耳機。

# 軟體連線

## 瀏覽器

從主畫面 （圖 12）開啓瀏覽器。

**⇛注意：**

使用瀏覽器之前，須先建立網際網路連線。

### 使用瀏覽器

1. 按一下網址欄位。




**圖 32. 網址欄位**

2. 會出現螢幕鍵盤。請輸入網址並按 Go。如圖 33。

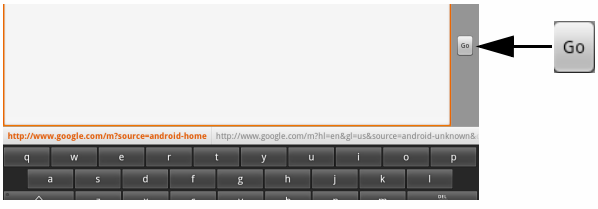


**圖 33. 螢幕鍵盤**

3. 按 可回到上一頁，按 可跳到下一頁。請參見圖 32。
4. 按 重新載入網頁。請參見圖 32。
5. 按 回到 Google™ 頁面。如圖 32。
6. 按 停止載入網頁。請參見圖 32。
7. 按 可儲存並管理書籤、檢視最常去的網頁，以及網頁瀏覽歷史紀錄。請參見圖 32。

# Wi-Fi

Wi-Fi 是一種可以存取網際網路的無線網路技術。

## 設定 Wi-Fi

1. 開啓設定畫面，請參見第 5 章：修改設定。
2. 按一下無線與網路。
3. 按 Wi-Fi 來開關本功能。 表示 Wi-Fi 開啓， 表示關閉。
4. 按 Wi-Fi 設定來設定與管理無線基地台 。表示基地台有設密碼等安全機制， 表示沒有安全機制。

**注意：**

請先打開 Wi-Fi 功能再檢視 Wi-Fi 網路。

# 藍芽

藍芽是一種短距離無線通訊技術，可讓裝置彼此交換資料。

## 設定藍芽

1. 開啓設定畫面，請參見第 5 章：修改設定。
2. 按一下無線與網路。
3. 按藍芽可開關本功能。 表示藍芽開啓， 表示關閉。
4. 按藍芽設定可管理連線、設定裝置名稱與可偵測性，也可以掃描其他裝置進行連線。

# 虛擬私人網路 (VPN)

VPN 可讓您從外網連接安全區域內網中的資源。

## 設定 VPN

1. 開啓設定畫面，請參見第 5 章：修改設定。
2. 按 VPN 設定來設定與管理 VPN。請依畫面指示操作。

# 第 7 章：應用程式

本章說明平板電腦上的應用程式。

## 平板電腦上的應用程式

按主畫面鍵 -> Applications （應用程式）畫面 檢視所有應用程式。如圖 12

應用程式清單如下：

- Adobe Reader，按 可開啓 Adobe Reader®。

**注意**：
請先建立網際網路連線，再存取 App Center。

- App Center，按 可檢視並存取可用的應用程式
- 瀏覽器，按 可瀏覽網頁，請見瀏覽器
- 計算機，按 可做計算。
- 行事曆，按 可輸入並檢視個人活動，請見使用電子郵件
- 相機，按 可拍照或攝影，請見相機
- 時鐘，按 可看目前日期時間、設定鬧鐘等等，請見使用時鐘
- 電子郵件，按 可收發電子郵件，請見使用電子郵件
- ES 檔案總管，按 來管理資訊，請見使用 ES 檔案總管
- 重力感應器校正，按 校正平板電腦的重力參數

**注意**：
請先建立網際網路連線，再存取 Libreka!。

- MediaSee，按 可在同一程式中存取所有媒體檔
- 圖片更新，按 檢查此平板電腦的系統圖片版本，若有新圖片可用，就作圖片更新。請依畫面指示操作
- 音樂，按 檢視平板電腦上儲存的音樂。您可依藝人、專輯、歌曲、播放清單與目前播放作檢視
- QToDoList，按 可輸入或編輯個人記事，請見使用 QToDo List
- 搜尋，按 可執行 Google™ 搜尋
- 設定，按 檢視或修改平板電腦設定，請見第 5 章：修改設定
- 錄音程式，按 可以錄音。如需進一步資訊，請依畫面指示操作
- Workshop4.6，按 可在平板電腦上編輯相片，請見使用 Workshop4.6

## 使用電子郵件

**34. 設定電子郵件帳戶**

1. 若要設定電子郵件帳戶，請在設定電子郵件畫面的電子郵件位址上按一下。
2. 用螢幕鍵盤輸入電子郵件位址，再按下一步。
3. 輸入密碼再按完成。
4. 按下一步完成設定動作，或按手動設定自行設定帳戶類型。可用類型有 POP3、IMAP 與 Exchange。
5. 請依畫面指示操作，再按下一步完成設定。
6. 按平板電腦面板上的電子郵件 -> MENU，來更新檢視、撰寫新郵件、檢視資料夾（收件匣、草稿、寄件匣、寄件備份）、存取帳戶來新增與檢視現有電子郵件帳戶，以及修改帳戶設定。

## 使用時鐘




**35. 時鐘**

1. 按 或 MENU 再按新增鬧鐘來設定鬧鐘。您可設定時間、開關鬧鐘、設定次序、鈴聲、震動、標籤，之後也可以再修改這些參數。
2. 按一下時鐘畫面上的 可播放投影片。
3. 按 可開啓音樂媒體庫，讓您選擇音樂來播放。
4. 按 回到主畫面。
5. 按 可讓畫面變暗。再按一次可回復正常亮度。

## 使用 ES 檔案總管

ES 檔案總管是一個多功能的本機 /LAN/FTP/ 藍芽檔案、安全性、應用程式、工作與書籤管理程式。

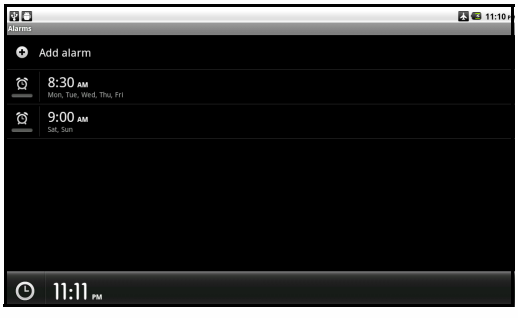**圖 36. ES 檔案總管**

1. 在本機畫面上按一下，可切換成 LAN、FTP 或藍芽檢視。按 /sdcard/ 檢視可存取 SD 卡的檔案。
2. 按 可檢視 SD 卡的檔案，按 可檢視內部記憶體的檔案。
3. 按 可選取多個檔案。
4. 按 可在選取的資料儲存空間上執行搜尋。
5. 按 可回上一層。
6. 按 可開啓指示頁面。

**⇛注意：**

按 Help （說明） Help 可檢視 ES 檔案總管使用手冊。

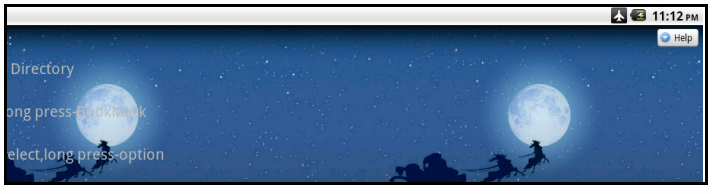


**圖 37. ES 檔案總管說明**

7. 按 可變更圖示排列方式。
8. 按平板電腦面板上的 MENU 來存取操作選單，新增選單可新增檔案、資料夾或執行搜尋，管理選單可存取工作管理員、應用程式管理員、安全性管理員、書籤管理員，或 SD 卡分析程式。顯示頁籤選單可顯示或隱藏本機 /LAN/FTP。設定選單可修改顯示、檢視、目錄設定與實驗室體驗功能。其他選單可重新整理或改變檔案畫面方向、開啓說明中心、閱讀關於本軟體資訊或離開。

## 使用 QToDo List

1. 按 新增活動。
2. 若要刪除活動，請按住該活動圖示直到選單出現，您可在該選單刪除活動。

## 使用 Workshop4.6

請在想要編輯的每張圖片上執行下列步驟：

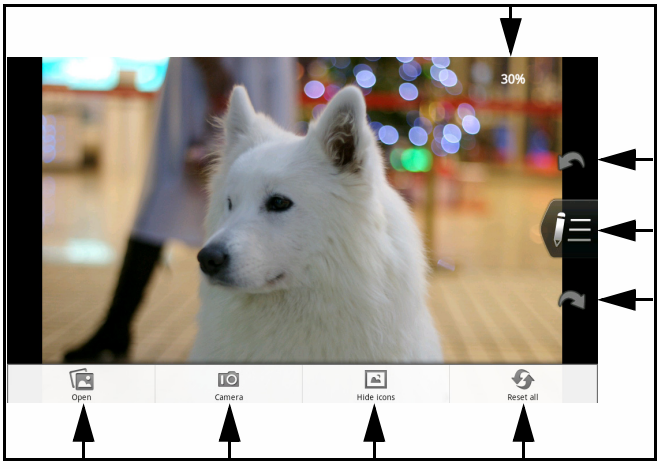


**圖 38. Workshop**

1. 按一下要編輯的圖片。
2. 畫面右上角的資訊會顯示原始圖片的顯示大小。用手指或工具在螢幕上往外撥可以放大，往內縮可以縮小。
3. 按 進入圖片編輯模式。

**注意：**

按 接受變更，按 取消變更。

按 復原變更，按 重作變更。

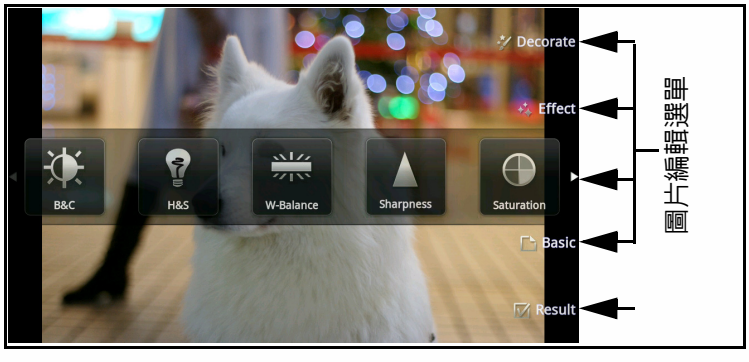


**圖 39. 圖片編輯**

4. 按 Basic （基本） 來自動修正、旋轉、裁剪或改變圖片大小。
5. 按 Tuning （調整） 修改亮度與對比 (B&C)、亮處與陰影 (H&S)、白平衡、銳度、飽和度與去紅眼。
6. 按 Decorate （修飾） 可使用相框、剪貼物、泡泡文字、塗鴉與戳記。
7. 按 Effect （效果） 可選擇風格、藝術、馬賽克、雨水與霧面。
8. 按 Result （結果） 來儲存變更，或將圖片分享給其他藍芽裝置。
9. 按 MENU 可開啓 其他圖檔，可開啓相機，可隱藏圖示，按 可全部重設（圖 38）。

# 第 8 章：健康與安全資訊

本章說明使用平板電腦的安全考量。

## 無線電 (RF) 訊號暴露

本平板電腦採用的無線電頻率與工作方式均與行動電話網路相同。因此與行動電話 RF 暴露有關的安全考量，均適用於這台平板電腦。

目前並無科學證據顯示 RF 暴露會對任何平板電腦使用者造成傷害。但為減少 RF 暴露程度，請遵守下列事項：

- 減少裝置使用時間
- 改用耳機，增加人體與平板電腦間的距離

## 特定吸收比率 (SAR) 資訊

特定吸收比率用來測量人體對無線電能量的吸收程度。本裝置已通過一般操作測試，符合暴露程度標準。

## 駕駛注意事項

在駕駛時使用平板電腦會減少反應時間，降低您的駕車能力。因此駕駛時請關閉本裝置。或採行以下措施：

- 改用耳機聽音樂。
- 開車前就先設定好平板電腦，或停在路邊再操作裝置。
- 裝置放在車內時不要擋住駕駛視線
- 洽詢汽車廠商，了解平板電腦是否會造成車輛運作異常。

# 第 9 章：常見問題

本章列出常見問題與解法。

**問：我無法開啓 HANNSpad 電源？**

**答：**

1. 請先檢查電池是否充電。
2. 再檢查平板電腦是否有打開開關。請見開關平板電腦。
3. 檢查 HANNSpad 是否損壞。
4. 若仍有問題，請聯絡經銷商或 HANNSpree 服務中心。

**問：我無法用 HANNSpad 連上網際網路？**

**答：**

1. 先檢查網路連線是否設定正確。請見 Wi-Fi。
2. 檢查當地是否有無線網路可用，而且要有權限存取。

**問：我無法播放音樂？**

**答：**

1. 檢查音量是否開啓，且沒有進入靜音模式。請見開關音效。
2. 檢查該音樂檔格式是否為 HANNSpad 所支援。請見平板電腦功能。

**問：我無法播放影片？**

**答：**

1. 檢查該影像檔格式是否為 HANNSpad 所支援。請見平板電腦功能。

**問：系統當掉怎麼辦？**

**答：**

1. 按圖 1 所示方向滑動電源開關並按住約 8 秒鐘。平板電腦會關機。若要開機，請參見 （打開平板電腦）。

**問：如何正確移除記憶卡？**

**答：**

1. 從主畫面，按 **選單鍵** -> **Settings （設定）** -> **SD card & internal storage （SD 卡與內部記憶體）** -> **Unmount SD card （卸載 SD card）**。
2. 打開記憶卡插槽蓋，翻轉 HANNSpad 露出記憶體插槽。
3. 輕輕壓一下 MicroSD 讓它退出插槽，再小心抽出卡片。
4. 蓋上記憶卡插槽蓋。

**+ 注意：**

請先進行卸載再拔出卡片，以免損壞記憶卡上的資料。